


3210 リプレースメントシリンダー取付説明書

Kaba シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。 シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

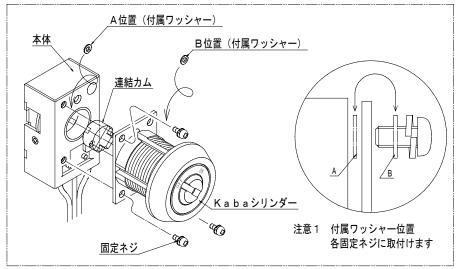

取付け外観図

適用錠前

KS-112 (取付け仕様:取付けネジで固定)

※KS-112 本体は同梱されていません。

※作業前に原厚を確認し、購入された Kaba シリンダーが原厚(DT)に対応しているかご確認下さい。 DTO. 5 mm~10 mm

注意!取付けネジの取付け、取外しには#1番のドライバーをご使用ください。 電動ドライバーのご使用は避けてください。

梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属固定ネジ、付属ワッシャー、連結カム

交換作業手順

- 1) 本体から既存シリンダーを取り外します。 シリンダーの根元にある固定ネジ三ヶ所を外し、本体からシリンダーを外します。
- 2) 本体に連結カムをセットします。(取付け外観図を参照)
- 3) 本体にKabaシリンダーを取付けます。連結カムの突起部がシリンダーに入る様セットします。 付属の固定ネジ(三ヶ所)に付属ワッシャーをBの位置に取付け、取外しと逆の手順でシリンダーを 取付けます。

注意 1

本体とシリンダーをネジ止めした際に、必ずキーによる操作確認を行って下さい。キーでの操作が重い・固い場合は、 一度スイッチとシリンダーを外し、付属のワッシャーをB位置からA位置へ移し締付けて、高さの調整を行って下さい。

※取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤 Kaba クリーナー (別売) をご使用ください。